
Schéma hlídání hladiny a automatického dopouštění vody v akumulační nádrži pro bazény s přelivnou hranou

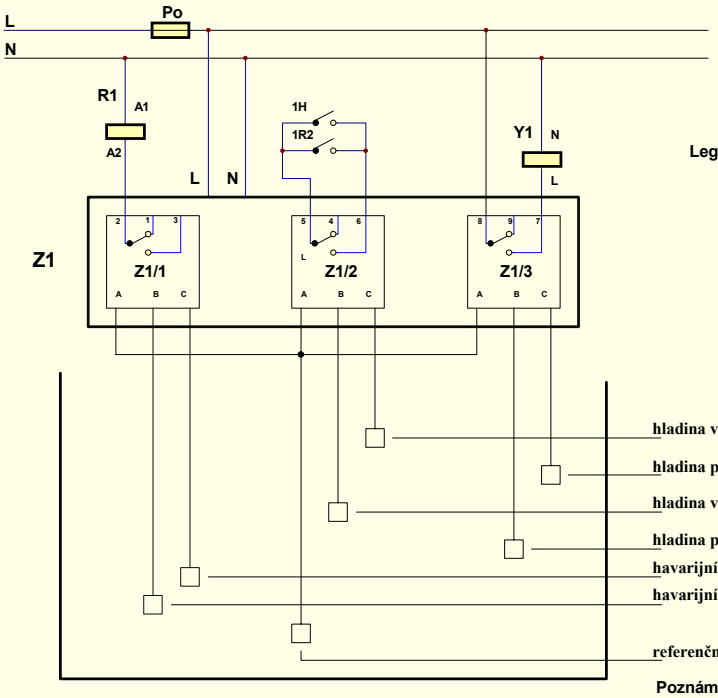

Legenda :

Po	trubičková pojistka
R1	relé čerpadla filtrace
Y1	elektromagnetický ventil
1H	kontakt časového spínače
1R2	kontakt pomocného relé (topení)
Z1	minimální hladina
Z2	chod čerpadla filtrace
Z3	dopouštění vody

hladina vody pro sepnutí čerpadla filtrace

hladina pro vypnutí dopouštění vody

hladina vody pro vypnutí čerpadla filtrace

hladina pro sepnutí dopouštění vody

havarijní hladina vody v nádrži (sepnutí R1)

havarijní hladina vody v nádrži (rozepnutí R1)

referenční sonda (musí být stále pod vodou)

Poznámka : přesné umístění sond je závislé na velikosti a tvaru akumulační nádrže

k připojení sond použijte vodič CYA1,5mm