

12. Základní části pískové filtrace - NÁDOBA

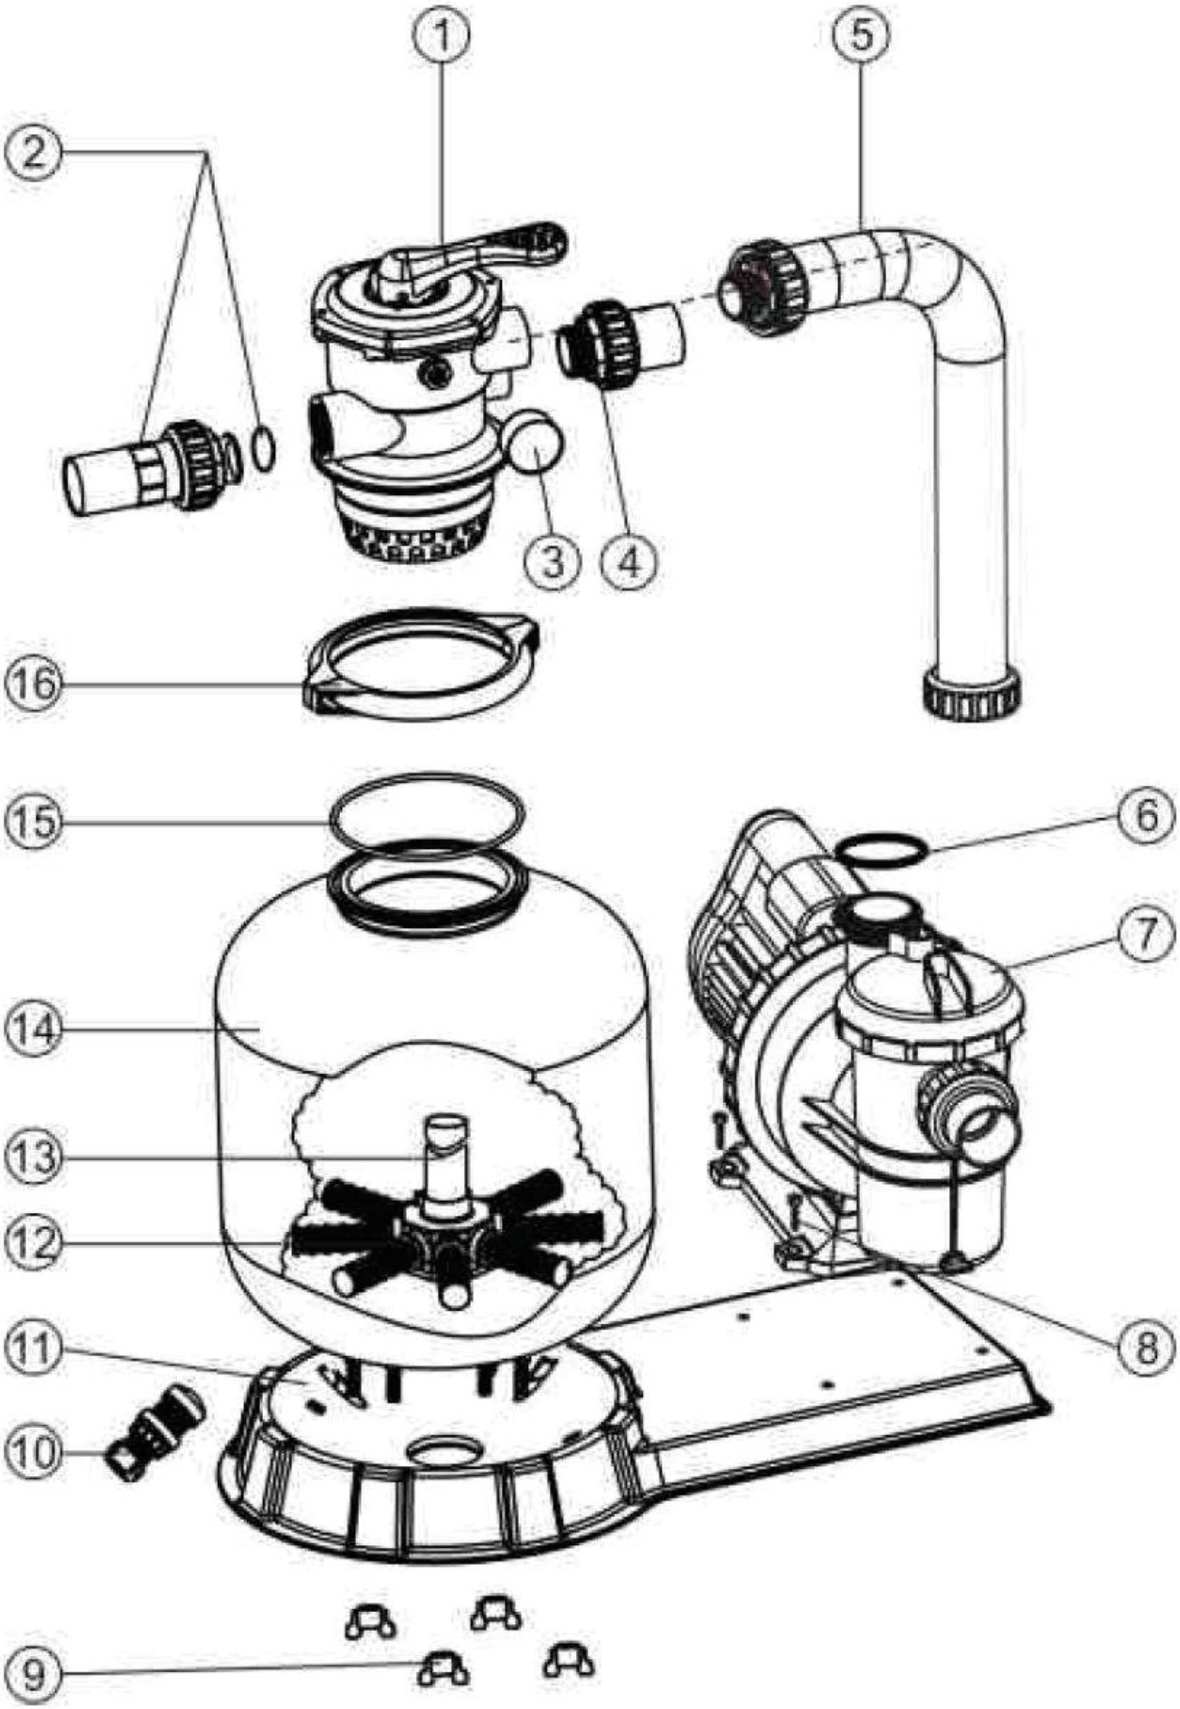


1	Páka ventilu	**5**	Propojovací hadice	**9**	Spona podstavce	**13**	Rozvodná trubice
2	Šroubení průhled	**6**	Okroužek čerpadla	**10**	Výpustný ventil	**14**	Filtrační nádoba
3	Manometr	**7**	Čerpadlo	**11**	Podstavec filtrace	**15**	Těsnění filtrace
4	Šroubení ventilu	**8**	Podstavec čerpadla	**12**	Rameno filtrace	**16**	Stahovací spona

13. Základní části pískové filtrace – VENTIL

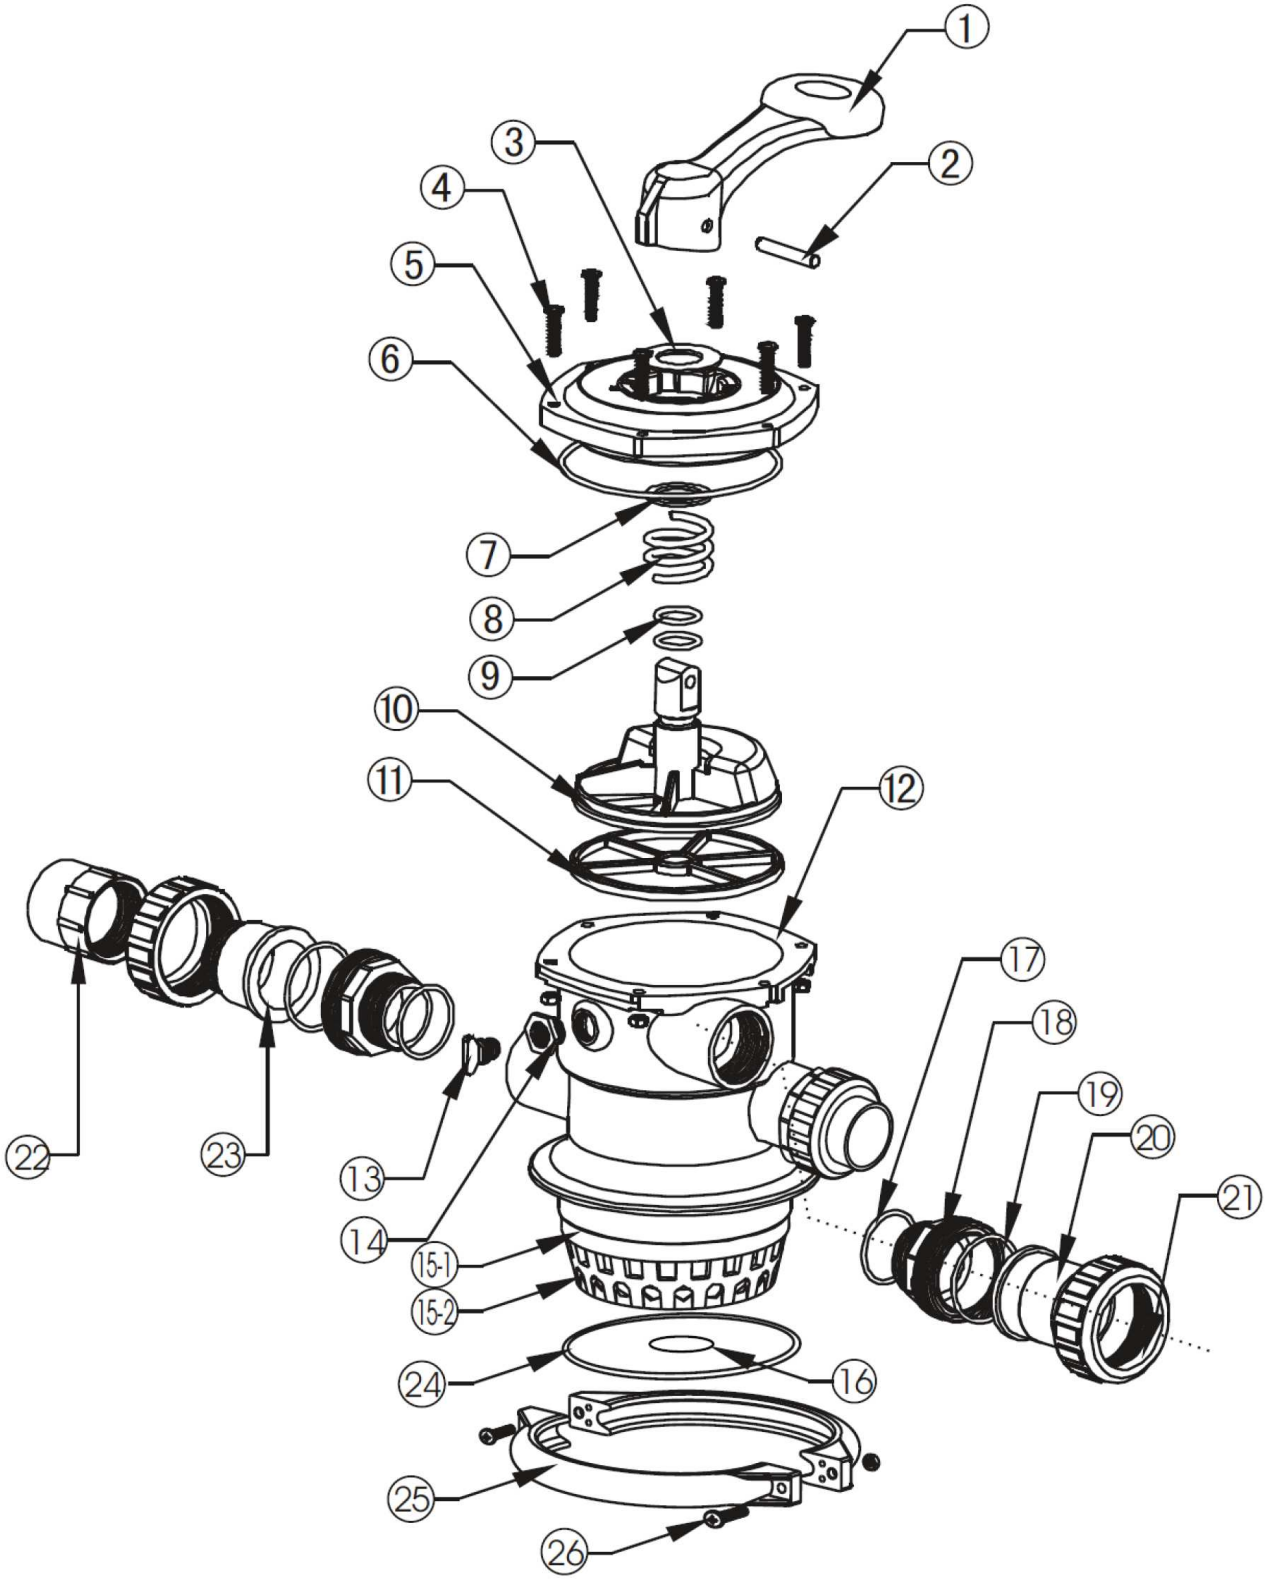

1	Páka ventilu	**8**	Pružina páky	**15**	Difuzor, přepad	**22**	Přípojka šroubení
2	Čep páky	**9**	Okroužek kola	**16**	Okroužek trubice	**23**	Průhledka odpadu
3	Podložka páky	**10**	Řídící kolo	**17**	Okroužek šroubení	**24**	Okroužek filtrace
4	Šroub páky	**11**	Pavoučí těsnění	**18**	Tvarovka šroubení	**25**	Stahovací spona
5	Deska víka	**12**	Tělo ventilu	**19**	Okroužek šroubení	**26**	Šroub spony
6	Okroužek desky	**13**	Zátka manometru	**20**	Přípojka šroubení		
7	Podložka	**14**	Závit manometru	**21**	Matice šroubení		

14. Základní části pískové filtrace – ČERPADLO

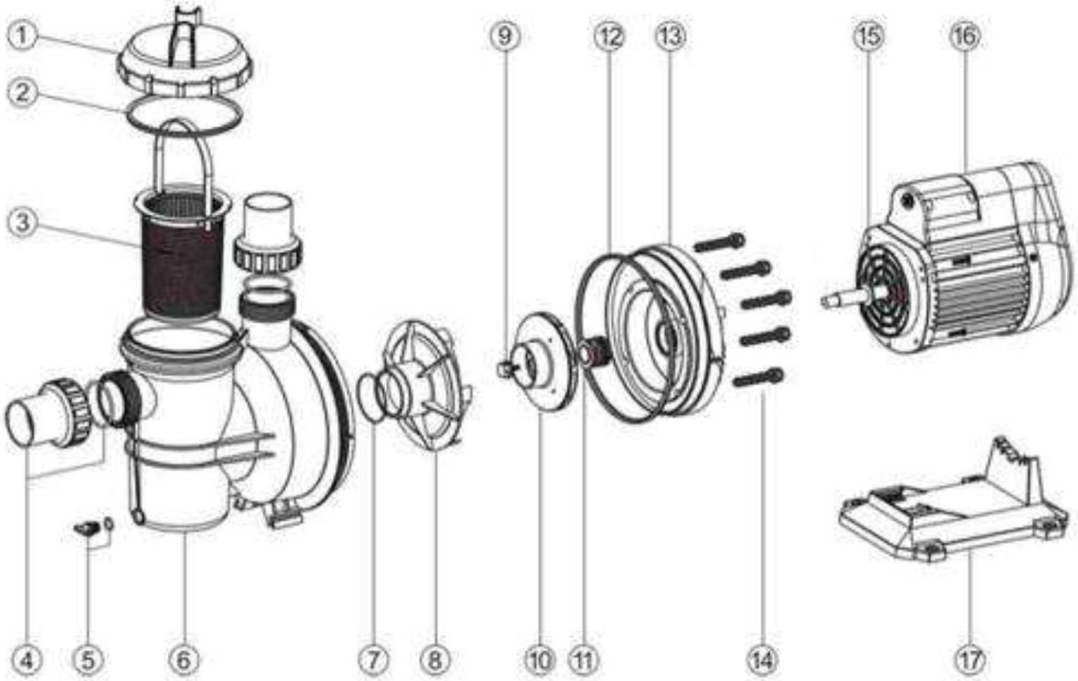

1	Víko čerpadla	**6**	Tělo čerpadla	**11**	Mechanické těsnění	**16**	Elektromotor
2	Okroužek víka	**7**	Okroužek difuzoru	**12**	Okroužek čerpadla	**17**	Podstavec motoru
3	Filtrační koš	**8**	Difuzor	**13**	Příruba těla a motoru		
4	Šroubení	**9**	Šroub oběž.kola	**14**	Šrouby příruby		
5	Zátka výpusti	**10**	Oběžné kolo	**15**	Hřídel elektromotoru		

15. Manipulace a instalace čerpadla

DŮLEŽITÉ: Tato sekce je věnována připojení, servisu a údržbě bazénového čerpadla. Zařízení je pod napětím. Dbejte zvýšené opatrnosti! Je nezbytné, aby se s manuálem seznámil jak konečný uživatel, tak i servisní organizace.



UPOZORNĚNÍ: Na základě vyhlášky č. 50/1978 Sb. smí instalaci provést pouze osoba s odbornou elektro kvalifikací v souladu s vyhláškou.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLIKA:



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Riziko poranění osob a poškození věcí



Riziko poškození přístroje a špatné instalace