

SLOŽENÍ FILTRACE

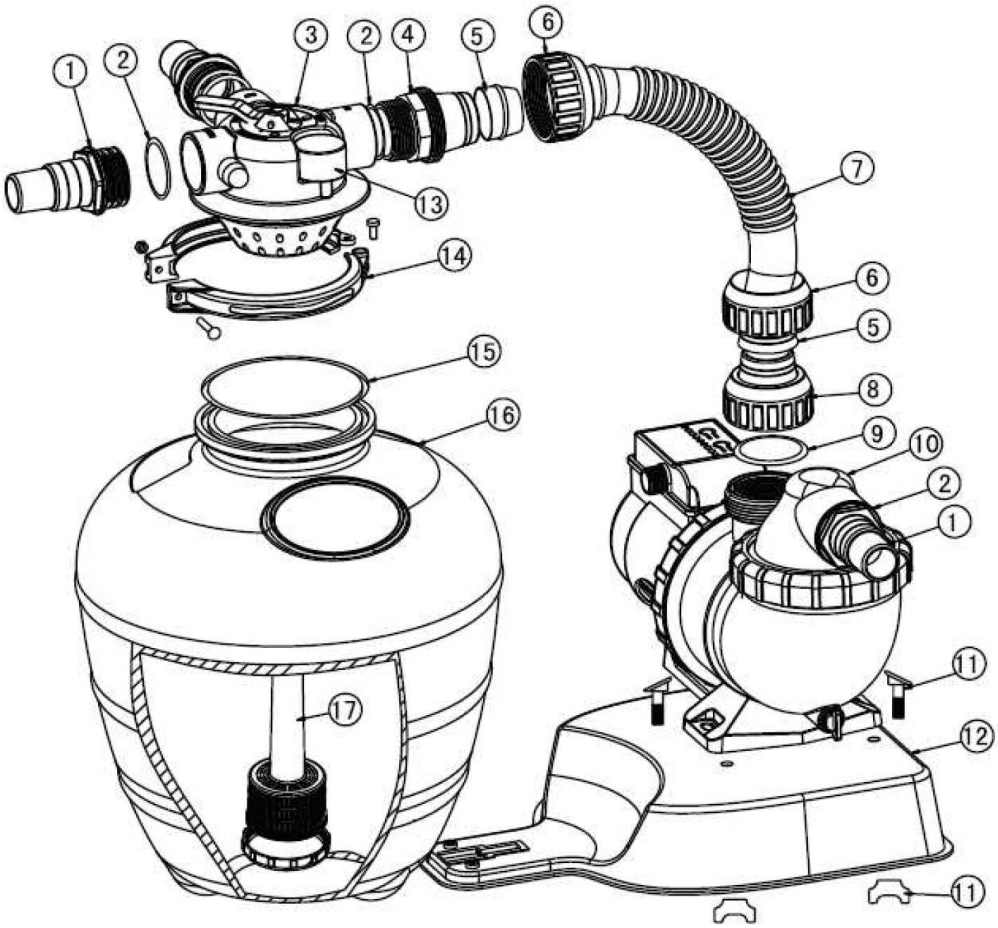

Položka č.	Popis	Množství
1	32mm a 38mm adaptér	3
2	Těsnící kroužek	4
3	4 cestný ventil	1
4	Adaptér hadice	1
5	Spojnice pro hadici	2
6	Matice hadice	2
7	Hadice	1
8	Adaptér hadice s maticí	1
9	Těsnící kroužek	1
10	AQUA-MINI čerpadlo (s časovačem a předfiltrací)	1
	AQUA-MINI čerpadlo (s předfiltrací)	1
	AQUA-MINI čerpadlo (s časovačem a předfiltrací)	1
	AQUA-MINI čerpadlo (s předfiltrací)	1
	AQUA-MINI čerpadlo (s časovačem a předfiltrací)	1
	AQUA-MINI čerpadlo (s předfiltrací)	1
11	Montážní šrouby čerpadla	1
12	Upevňovací podložka pod kombo	1
13	Plastový tlakoměr s kroužkovým těsněním	1
14	Svorkový zámek + šrouby a matice	1
15	Těsnící kroužek	1
16	Filtrační nádoba	1
17	Boční montáž s centrálním potrubím	1

SLOŽENÍ AQUA MINI ČERPADLA

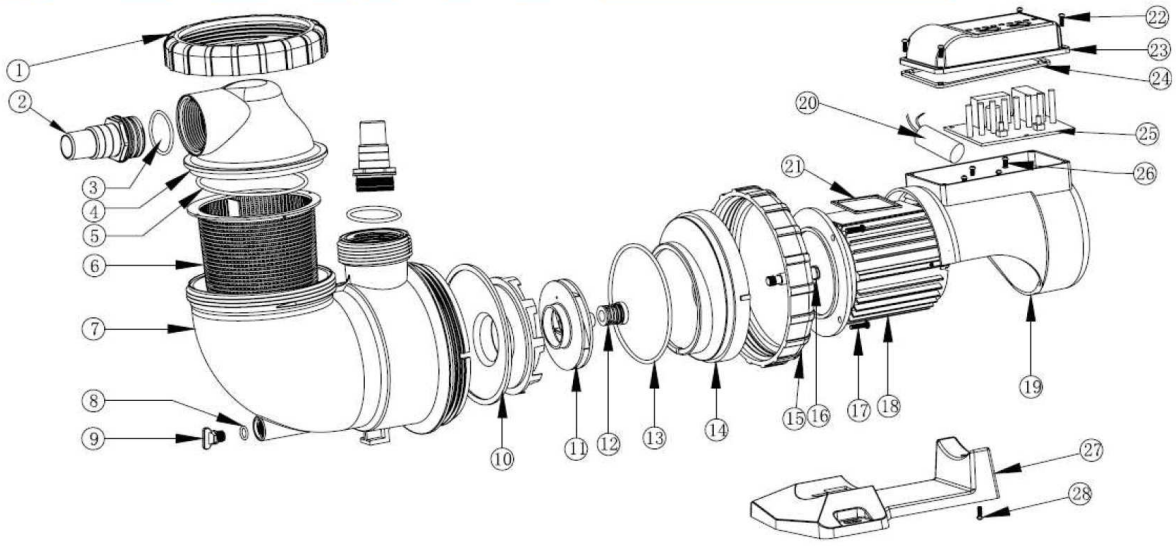

Položka č.	Popis	Množství	Položka č.	Popis	Množství
1	Matice víčka	1	14	Okolek	1
2	3,75 cm spoj (volitelný)	2	15	Matice pro těleso	1
	3,75 cm vstupní konektor	1	16	Čep motoru	1
	32-38 spoj (volitelný)	2	17	Šroub na okolek	4
3	Těsnící kroužek pro 3,75cm spoj	2	18	Motor (AMU012TP/ AMU012P) (220V/50HZ), (220V/60HZ)	1
	Těsnící kroužek pro spoj	2		Motor (AMU016TP/ AMU016P) (220V/50HZ), (220V/60HZ)	1
4	Průhledné víčko	1		Motor (AMU020TP/ AMU020P) (220V/50HZ), (220V/60HZ)	1
5	Těsnící kroužek pro víčko	1	19	Kryt větráku	1
6	Koš	1	20	Kondenzátor pro (AMU012TP/ AMU012P) a (AMU016TP/ AMU016P) (220V/50HZ) (220V/60HZ)	1
7	Těleso AMU pumpy	1		Kondenzátor pro (AMU020TP/ AMU020P)) (220V/50HZ) (220V/60HZ)	1
8	Těsnící kroužek	1	21	Těsnění krytu	1
9	Drenážní špunt	1	22	Šrouby pro krytku kabelu	4
10	Difusér	1	23	Krytka kabelu	1
11	Lopatkový rotor (220V/50HZ)	1	24	Těsnění pro krytku kabelu	1
	Lopatkový rotor (220V/50HZ)	1	25	BCP	1
	Lopatkový rotor (220V/50HZ)	1	26	Šrouby	4
12	Mechanický těsnící spoj 1,25cm	1	27	Fixační podložka	1
13	Těsnící kroužek na okolek	1	28	Šrouby pro podložku	1


INSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:

Čerpadla na bazény musí být připojena k hlavnímu zdroji a jejich el. rozvody musí být instalovány pouze profesionálním elektrikářem. Pokud je hlavní kabel poškozen, musí být v rámci bezpečnosti vyměněn dodavatelem, nebo specializovaným elektrikářem. Toto zařízení není určeno pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi. Dále osoby nedostatečně poučené, nebo nezkušené v používání pískové filtrace. Děti musí být hlídány dospělou kompetentní osobou, která zamezí, aby děti se zařízením neodborně manipulovaly. Maximální výše umístění zařízení je 1 m. Může dojít k znečištění vody v důsledku úniku maziv ze zařízení. Čerpadlo se nesmí používat, pokud se v bazénu nachází osoby.

Zařízení by mělo být napájeno přes proudový chránič (RCD) předepsaným proudem nepřevyšujícím 30mA.

SLOŽENÍ ČTYŘCESTNÉHO VENTILU

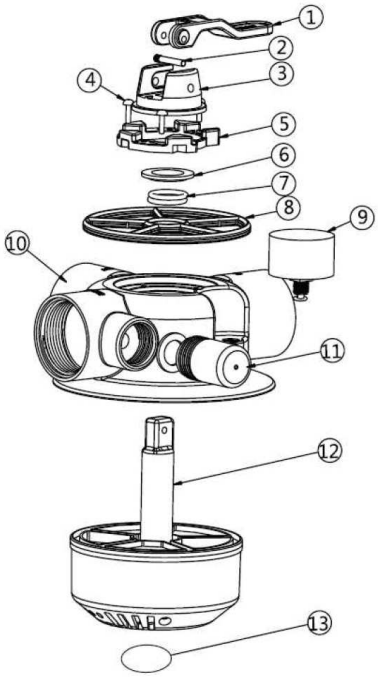

Položka č.	Popis	ks
1	Držadlo pro 4cestný 3,75 cm závit	1
2	Spojnice pro rukojet´	1
3	Fixace pro 4cestný 3,75 cm závit rukojeti	1
4	∅4*12 mm samozávrtný šroub	3
5	Tlakový kroužek	1
6	Kroužkové těsnění pod 4cestný 3,75 cm závit rukojeti	1
7	Těsnící kroužek pro rotor	2
8	Prstencové těsnění	1
9	Plastový měřič tlaku s těsnícím kroužkem	1
10	Těleso 4cestného 3,75 cm závitu	1
11	Průhledové sklo s kroužkovým těsněním	1
12	Konektor rotoru 4cestného 3,75 cm závitu	1
	Rotor pro 4cestný 3,75 cm závit	1
	DifuZOr pro 4cestný 3,75 cm závit	1
13	Těsnící kroužek pro difusér	1

Pozice VENTILU	Funkce
FILTR (Filter)	Pro běžnou filtraci a odsátí vzduchu.
ZPĚTNÝ PROUD (Backwash)	Čistí filtr protisměrným průtokem vody.
PROPLÁCHNUTÍ (Rinse)	Používá se po režimu zpětného toku, pro vymytí nečistot.
ZAVŘENO (Closed)	Uzavřen veškerý tok vody do filtru nebo bazénu.

UPOZORNĚNÍ: Tento filtr pracuje pod vysokým tlakem. Pokud je jakákoliv část cirkulačního systému v opravě (např. pumpa, filtr, ventil, svorka), do systému se může dostat vzduch, který vytvoří přetlak. A ten může způsobit, že dojde ke katapultování víčka nebo ventilu, které mohou zapříčinit různá zranění, dokonce i smrt nebo poškození majetku. Před změnou pozice ventilu nejdříve čerpadlo vypněte. V rámci prevence proti poškození čerpadla a pro řádnou funkci systému, pravidelně čistěte sítový filtr a odpěňovací koše. Pokud je čerpalo v chodu, neodšroubovávejte šrouby ze svorky.