
Obrázek 6 – rozměry v mm protiproudu FLOW JET™

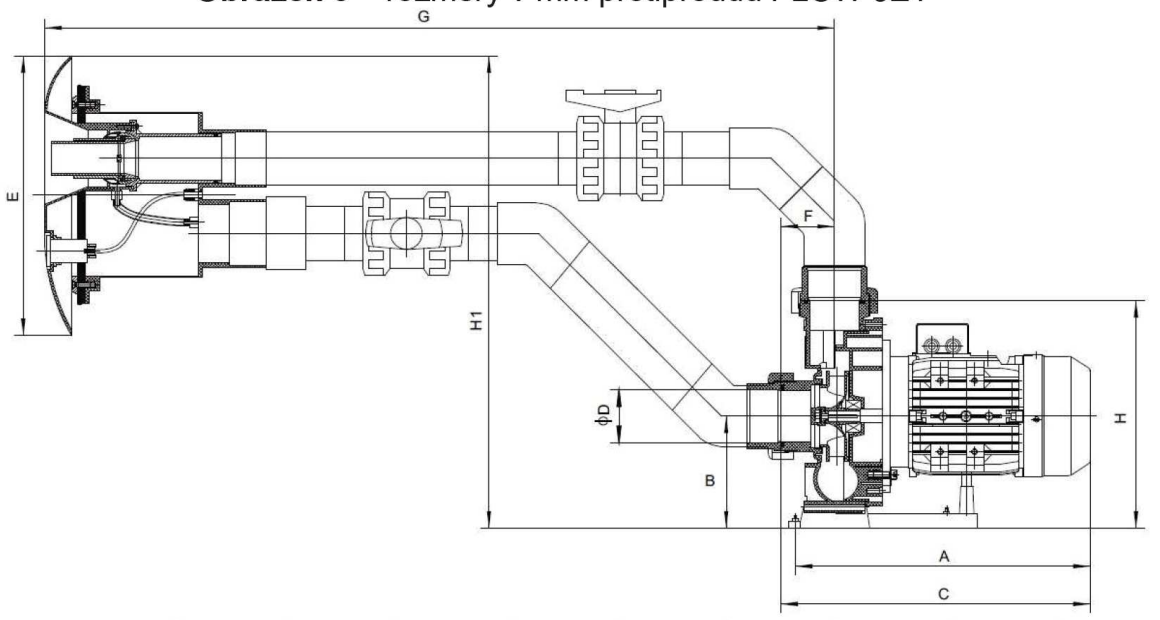


	A	B	C	D	E	F	G	H	H1
	370	156	440	Φ 75	395	77	1110	340	635

10. Seznam dílů přední masky protiproudu FLOW JET™

1 Pneumatický spínač 1 ks
2 Pneumatická hadička 7 m
3 Přední šroub 4 ks
4 Čelní kryt protiproudu 1 ks
5 Externí kulička 1 ks
6 Tryska regulující přívod vzduchu 1 ks
7 Podpěrný kroužek 1 ks
8 Tryska regulující přívod vody 1 ks
9 Vnitřní kulička 1 ks
10 Šroub trysky - samořezný 3 ks
11 Usazení trysky 1 ks
12 O - kroužek 1 ks
13 Ohebná hadička (vzduch) 1 ks
14 Průchodka pneum. hadičky 1 ks
15 O - kroužek průchodky 1 ks
16 Šroub příruby 16 ks
17 Příruba 1 ks
18 Těsnění 2 ks
19 Šroub těla protiproudu - samořezný 4 ks
20 Tělo protiproudu 1 ks
21 Hadice vzduchového vedení 1 ks
22 Zpětný ventilek přisávání vzduchu 1 ks


Obrázek 7 – rozpis dílů přední masky protiproudu FLOW JET™

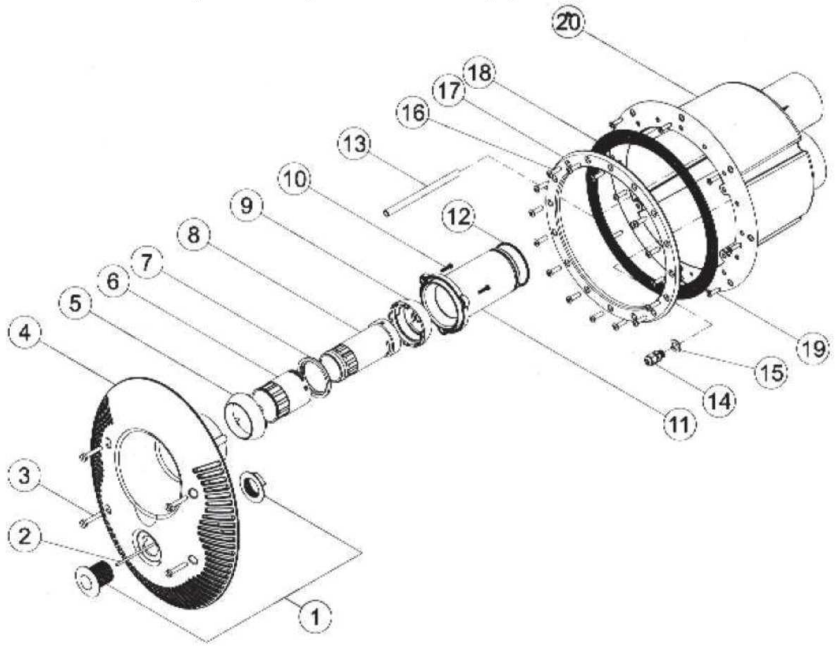

11. Seznam dílů čerpadla protiproudu FLOW JET™

1 Elektromotor
2 Šrouby motoru
3 Matičky motoru
4 Podložky motoru
5 Kryt čerpadla
6 O-kroužek – těsnění
7 Podpěrná patice
8 Podstavec čerpadla
9 O-kroužek – těsnění
10 Drenážní zástrčka
11 Šroubovice těla čerpadla
12 Podložky motoru
13 O-kroužek – těsnění
14 PVC Šroubení – lepicí část
15 PVC Šroubení – připojovací matice
16 Tělo čerpadla
17 O-kroužek – těsnění
18 PVC Šroubení – lepicí část
19 PVC Šroubení – připojovací matice
20 Matice oběžného kola
21 Oběžné kolo
22 Mechanické těsnění

Obrázek 8 – rozpis dílů čerpadla protiproudu FLOW JET™

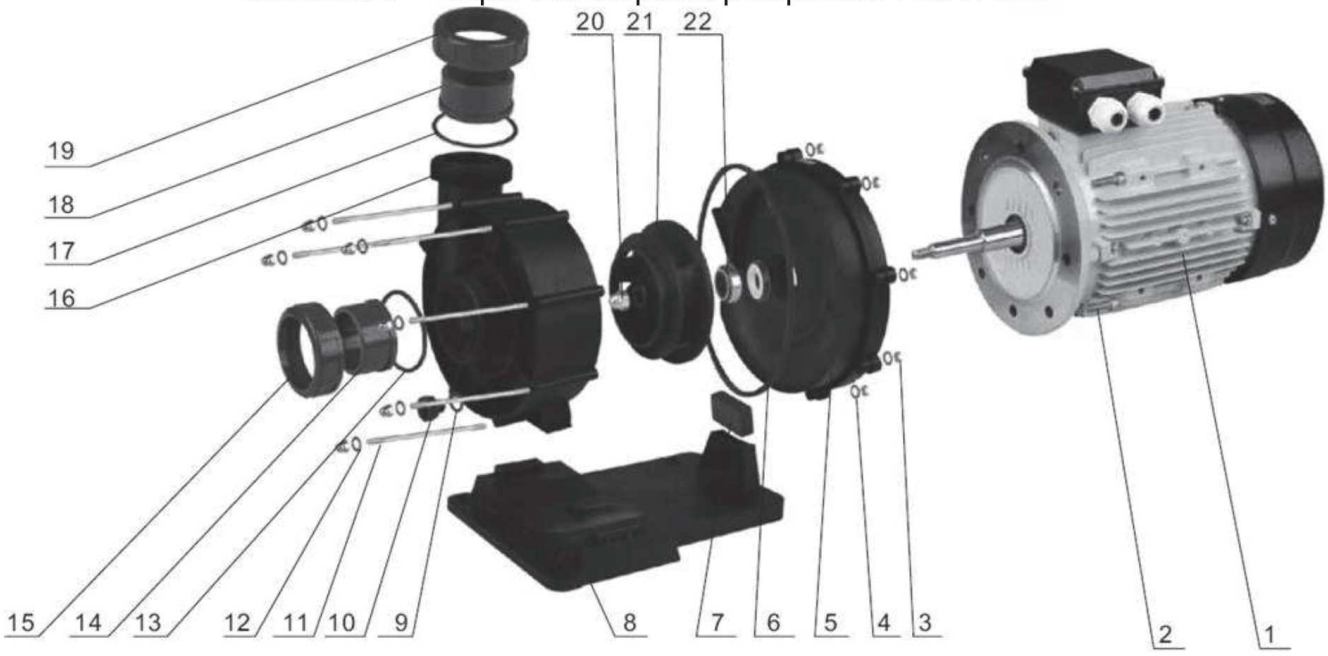

VAROVÁNÍ! / Produkt je pod napětím! / Neopravujte neodborným způsobem! Nepokoušejte se o servis tohoto řízení. Pro pomoc se obraťte na bazénového prodejce nebo servisní organizace. Instalace a zprovoznění musí být provedeno licencovaným elektrikářem a všechna elektrická zařízení musí být nainstalována správně, dle platných směrnic a norem.

12. Elektrické zapojení - UPOZORNĚNÍ

Zapojení spínače protiproudu a elektromotoru může provádět POUZE odborná osoba s elektro kvalifikaci v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb. Elektromotor - čerpadlo musí být jištěno proti přetížení a celé zařízení musí být napojeno přes proudový chránič s reziduálním proudem 0,03 A. Napětí hlavního přívodu el.energie musí odpovídat údajům na bezpečnostním štítku, který je umístěn na každém elektrickém zařízení. Veškeré kovové části protiproudu a všech jeho komponentů, musí být náležitě a odborně uzemněny.